
GYBA AG Russikon

Schmutzfänger mit Flanschanschluss

Typ FY69 PN 16

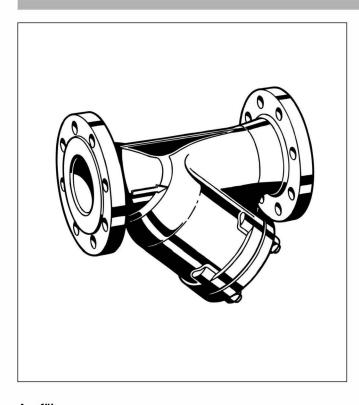

Ausführung

Der Schmutzfänger besteht aus:

- Gehäuse mit Flanschen PN 16, DIN 2533
- Doppelsieb in der Maschenweite ca. 0,5 mm mit Siebträger
- Deckel mit Stopfen und Dichtring
- Dichtring

Werkstoffe

- Gehäuse aus Grauguss
- Doppelsieb aus nichtrostendem Stahl
- Deckel aus Messing (DN15 DN50) oder Stahl (DN65 -DN200)
- Stopfen aus Messing
- Beschichtung: pulverbeschichtet

Produkt-Datenblatt

Anwendung

Schmutzfänger werden in industriellen und gewerblichen Anlagen, aber auch in der zentralen Wasserversorgung unter Berücksichtigung ihrer Spezifikationen verwendet.

Sie schützen die Anlagen vor Funktionsstörungen und Korrosionsschäden, die durch eingespülte Fremdkörper, wie Schweißperlen, Dichtungsmaterial, Späne, Rost etc. entstehen könnten. Dadurch wird die Lebensdauer der nachgeschalteten Anlagen erhöht bzw. ein vorzeitiger Ausfall verhindert.

Besondere Merkmale

- Geringer Durchflusswiderstand durch strömungstechnisch günstige Form
- Innen und außen pulverbeschichtet Pulver ist physiologisch und toxikologisch unbedenklich
- Korrosionsbeständiges Doppelsieb durch Verwendung von nichtrostendem Stahl
- Große Siebfläche großes Schmutzaufnahmevermögen
- Durch Siebträger dichter Siebabschluss im Gehäuse
- Durch Öffnen des Stopfenverschlusses können Schmutzpartikel oder Kondensat bei Druckluftanlagen ausgespült werden
- Einfacher Ausbau des Siebes zur Reinigung

Verwendung

Durchflussmedium Wasser, Öl, Druckluft, Dampf und andere

nicht aggresive Medien

Das Gerät wurde für den Einsatz im Trinkwasser entwickelt. Die Verwendung in Prozesswässern ist im Einzelfall zu prüfen.

Technische Daten

Einbaulage waagrecht oder senkrechte Rohrleitung


mit Verschlussstopfen nach unten

Max. 16 bar (Wasser, Öl, Druckluft) Betriebsdruck

Max. 4 bar (Dampf)

Betriebstemperatur Max. 85 °C

DN 15 - DN 200 Anschlussgröße

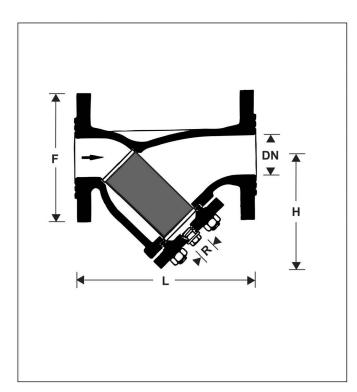


Funktion

Das Medium durchströmt in Pfeilrichtung und das großflächige Doppelsieb von innen nach außen. Dadurch werden die Schmutzpartikel im Doppelsieb zurückgehalten und gesammelt. Beim turnusmäßigen Reinigen des Siebes können die abgelagerten Schmutzpartikel leicht entfernt werden.

Darüber hinaus können beim Einsatz einer Wartungsabsperrarmatur anstatt des Stopfens der angesammelte Schmutz oder auch Kondensat bei Druckluftanlagen problemlos ausgespült werden.

Anschlussgröße	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Gewicht	ca. kg	2,0	2,6	3,8	6,3	7,4	10,4	15	22	30	45	66	144
Baumaße	mm												
	L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
	Н	64	83	90	108	120	143	179	203	222	267	320	382
	R	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1"	1"	1"	1"
	F	95	105	115	140	150	165	185	200	220	230	285	340
Zeta-Wert		1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,8	1,9	1,7	1,8	1,9	1,7	1,7

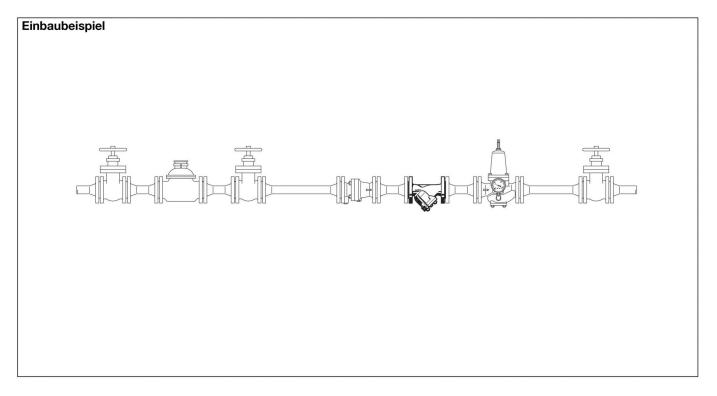

Einbauhinweise

- Einbau in waagrechte Rohrleitung mit Verschlussstopfen nach unten
 - o In dieser Einbaulage ist eine optimale Reinigung gewährleistet
 - o Beim Einbau in eine Steigleitung werden die Schmutzpartikel im Sieb nicht gesammelt
- Absperrventile vorsehen
 - o Mit Absperrventilen ist eine schnelle Reinigung möglich
- Auf gute Zugänglichkeit achten
 - o Siebeinsatz gut ausbaubar
 - o Vereinfacht Wartung und Reinigung

Anwendungsbeispiele

Schmutzfänger dieses Typs sind in Rohrleitungen vor Armaturen und Anlagen unerlässlich. Sie können für industrielle und gewerbliche Anlagen unter Berücksichtigung ihrer Spezifikationen eingesetzt werden.

Schmutzfänger müssen eingebaut werden:

- wenn bei Maschinen oder Anlagen durch Schmutzanfall ein vorzeitiger Verschleiß auftreten kann
- wenn bei Armaturen oder Aggregaten ein Blockieren möglich ist
- wenn bei eingespülten Schmutzpartikeln Korrosion auftreten kann


Instandhaltung

Entsprechend der DIN 1988, Teil 8, sollten folgende Maßnahmen regelmäßig vorgesehen werden. Wir empfehlen den Abschluss eines Wartungsvertrags zwischen Betreiber und Installationsunternehmen.

	Maßnahme	Zeitabstand	Durchführung
Inspektion	Kontrolle des Siebeinsatzes und der	nach den örtlichen	Betreiber oder Installationsunter-
	Dichtung auf exakten Sitz und	Betriebsbedingungen	nehmen
	Dichtheit		
Wartung	Reinigung des Siebeinsatzes oder	nach den örtlichen	Betreiber oder Installationsunter-
	gegebenenfalls Sieb erneuern	Betriebsbedingungen	nehmen
	Reinigung des Dichtrings und gegebenenfalls erneuern		

Druckverlusttabelle

Die Druckabfälle beziehen sich auf das Normalsieb mit einem Öffnungsgrad von 100%, Maschenweite ca. 0.5mm.

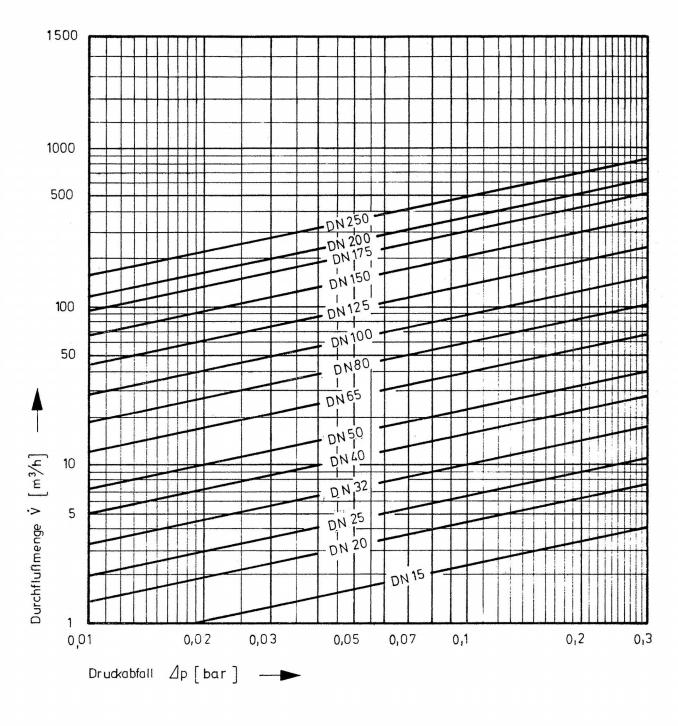

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	175	200	250
Kvs	7,4	13	20	32	50	73	120	190	290	450	670	950	1190	1567